


Genius

Nicer Dicer®
PRECISION

Gebrauchsanleitung

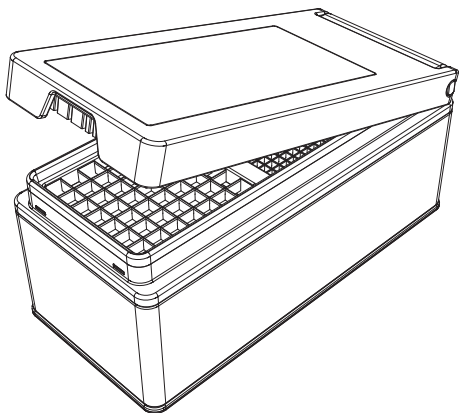

NDPRECISION_IM_DE_1218

Inhalt

1 SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE.....	2
2 Vor dem ersten Gebrauch.....	4
3 Produktkomponenten.....	5
4 Verwendung	7
5 Pflege und Reinigung.....	9
6 Entsorgung.....	10
Kundenservice	10

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen. Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter insbesondere auf das Kapitel Sicherheitshinweise und die im Dokument enthaltenen Warnhinweise. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter. Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

1 SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE**Symbolerklärung****VORSICHT!**

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

**ACHTUNG!**

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Zerkleinern von Lebensmitteln vorgesehen.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Das Produkt ist nicht geeignet zum:
 - Zerkleinern von gefrorenen Lebensmitteln

- Zerkleinern von Steinen, Kernen etc.
- Zerkleinern von Knochen oder anderen nicht essbaren Bestandteilen von Lebensmitteln.
- Die Zubehörteile sind nicht zur Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet.
- Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen, Erwachsenen wie Kindern, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder praktischer Erfahrung mit Haushaltsgeräten benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr unmissverständliche Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH SCHARFE KLINGEN

- Die Klingen sind sehr scharf! Fassen Sie die Zubehörteile immer nur am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um.
- Lassen Sie niemals Hände, Haare, lose Kleidung oder andere Gegenstände in Kontakt mit dem Messer kommen.
- Schneiden Sie Lebensmittel nur durch Herunterdrücken des Deckels. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Lebensmittel mit den Fingern durch die Messereinsätze zu drücken.
- Verwenden Sie eine Spülbürste oder ein ähnliches Hilfsmittel, um Lebensmittelreste aus den Messereinsätzen bzw. von den Klingen zu entfernen.

Richtiger Umgang mit dem Produkt

- Stellen Sie das Produkt immer auf einen trockenen, sauberen, ebenen und stabilen Untergrund.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen (bspw. Herdplatten oder Öfen) und zu offenem Feuer, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten, Reparaturen oder Veränderungen am Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Produkt und erhöhen das Verletzungsrisiko.
- Für das Schneiden von zwei Lebensmitteln gleichzeitig benötigen Sie einen besonders kraftvollen Schwung. Wenn Ihnen dieser nicht möglich ist, schneiden Sie die Lebensmittel einzeln nacheinander.
- Beachten Sie, dass mit den Messereinsätzen keine sehr harten Lebensmittel wie Karotten, ungeschälter Kürbis oder Ähnliches geschnitten werden können. Kerne und Steine müssen vor der Verarbeitung entfernt und das Lebensmittel bei Bedarf geschält werden.

2 Vor dem ersten Gebrauch



VORSICHT!


Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -tüten! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.

Überprüfen Sie das Set auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie evtl. am Produkt befindliche Etiketten, die zum Transportschutz oder zur Werbung dienen.

Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch, um evtl. Produktionsrückstände zu beseitigen (siehe auch: Pflege und Reinigung).


3 Produktkomponenten

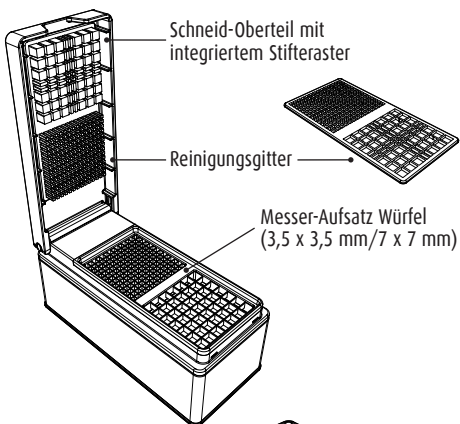


Auffangbehälter, kompakt
(Fassungsvermögen: 200 ml)

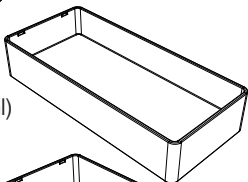


Auffangbehälter, mittel
(Fassungsvermögen: 330 ml)

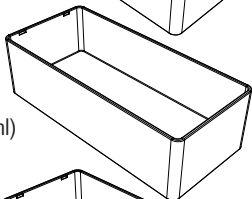


Auffangbehälter, groß
(Fassungsvermögen: 480 ml)

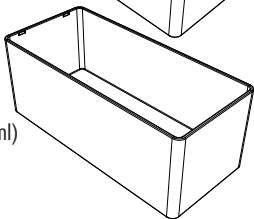

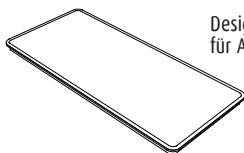


Design-Deckel
für Auffangbehälter


Frischhaltebehälter
(Fassungsvermögen: 380 ml)

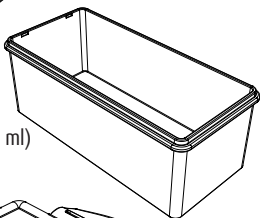


Frischhaltedeckel

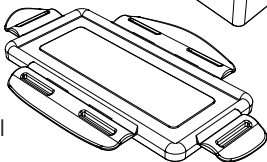

Messer-Aufsatz, Scheiben/Viertel
(7 x 24,4 mm/24,4 x 24,4 mm)

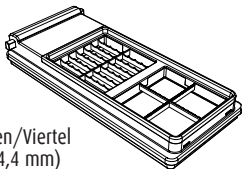

Silikonband

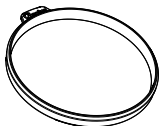

In dieser Gebrauchsanleitung werden alle erhältlichen Zubehörteile des Produktes berücksichtigt. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. In Ihrem Set nicht enthaltene Teile können Sie selbstverständlich nachträglich erwerben.

4 Verwendung




VORSICHT!


Gefahr von Schnittverletzungen!

Die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Teile immer am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

4.1 Zusammensetzen

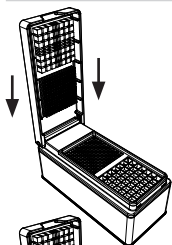

Den Messer-Aufsatz auf den Auffangbehälter setzen und hörbar einrasten. Das Schneid-Oberteil in die dafür vorgesehenen seitlichen Halterungen einsetzen.

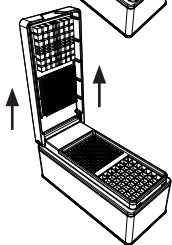

Das Entfernen des Schneid-Oberteils ist nur in senkrechter (90°) Position möglich, einfach hochklappen und nach oben aus dem Messer-Aufsatz entnehmen.

4.2 Verwendung

Lebensmittel vorbereiten


- Waschen Sie die Lebensmittel und entfernen Sie Stielansätze, Kerne bzw. Steine und, wenn nötig, die Schale. Die Lebensmittel müssen passend zur jeweiligen Schneidfläche klein geschnitten werden, so dass an allen vier Seiten zwischen dem Lebensmittel und dem Rahmen des Messereinsatzes ausreichend Abstand ist.
- Legen Sie das Lebensmittel mit der angeschnittenen Seite auf die gewünschte Schneidfläche.




ACHTUNG!

Sollte sich das Schneid-Oberteil nicht in einem Zug schließen lassen, NICHT mit Gewalt nachdrücken – dies kann zu Beschädigungen am Produkt führen. Sollte sich das Schneidgut in den Klingen verhakt haben, entfernen Sie dieses, indem Sie den Messereinsatz umdrehen (auf die nicht scharfe Seite) und das Schneidgut vorsichtig herausdrücken.

Mit den Messereinsätzen dürfen keine sehr harten Lebensmittel wie Karotten, ungeschälter Kürbis oder Ähnliches geschnitten werden. Kerne und Steine müssen vor der Verarbeitung entfernt und das Lebensmittel bei Bedarf geschält werden.

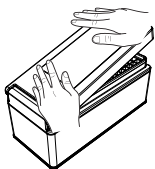

Lebensmittel auf die Klingen legen und das Schneid-Oberteil mit beiden Händen schwungvoll in einem Zug herunterdrücken. Das Lebensmittel wird durch die Klingen gedrückt und automatisch im Auffangbehälter aufgefangen.



Um den Auffangbehälter zu leeren, einfach den kompletten Schneid-Deckel (Schneid-Oberteil und Messer-Aufsatz) anheben und entfernen.

4.3 Tipps und Tricks

HINWEIS: Die Auffang- und Frischhaltebehälter aus Kunststoff sind nicht für die Aufbewahrung von Zitrusfrüchten geeignet. Diese können zu einer oberflächlichen Veränderung des Behälters führen. Die Funktionstüchtigkeit wird davon allerdings nicht beeinträchtigt.

- Legen Sie das Lebensmittel mit der angeschnittenen Seite auf die gewünschte Schneidfläche.
- Leichtes Schneiden durch die richtige Technik: Legen Sie Ihre starke Hand (Linkshänder die linke Hand, Rechtshänder die rechte Hand) außen auf das Schneid-Oberteil.

Die schwächere Hand liegt mittig auf dem Schneid-Ober-
teil. Drücken Sie es nun schwungvoll in einem Zug nach
unten.

- Tauchen Sie die Messereinsätze vor Arbeitsbeginn in
Wasser. Angefeuchtete Messer schneiden leichter und
Sie benötigen weniger Kraft. Während des Schneidens
werden die Klingen durch die Feuchtigkeit des Schneid-
gutes feucht gehalten.

5 Pflege und Reinigung



VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Klingen!
Berühren Sie die Klingen nicht mit den Händen. Fas-
sen Sie die Einsätze immer nur am Kunststoff an.



ACHTUNG!

Reinigen Sie das Produkt sofort nach dem
Gebrauch, um der Bildung von Keimen und
Schimmel vorzubeugen.

- Das Produkt vor dem Reinigen auseinandernehmen.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder
Reinigungspads verwenden.
- Lassen Sie alle Teile vor dem Verstauen vollständig
trocknen.
- Alle Zubehörteile ohne Klingen können im oberen Korb
der Spülmaschine gereinigt werden. Wählen Sie ein
Schon- oder Standardprogramm. Vermeiden Sie Program-
me mit höheren Temperaturen (bspw. Desinfizieren,
Topfprogramm).
- Wir empfehlen, die Messer-Aufsätze per Hand zu reini-
gen, um die Qualität und Schärfe langfristig zu erhalten.

**HINWEIS: Einige Gemüse- oder Obstsorten können die
Kunststoffteile verfärben (z.B. Rote Bete). Häufiges
Reinigen des Auffangbehälters in der Spülmaschine kann
die Transparenz des Materials beeinträchtigen. Das ist
normal und unbedenklich und stellt keine Einschränkung
der Gebrauchseigenschaften dar.**

Reinigung der Klingen



Achten Sie darauf, beim Reinigen die scharfe Seite der Klingen nicht mit den Händen zu berühren. Sollten sich Lebensmittelreste zwischen den Klingen verhaken, den Messereinsatz mit der scharfen Seite nach unten drehen und mit dem Reinigungspinsel oder der Spülbürste die Lebensmittelreste vorsichtig entfernen.

Reinigung des integrierten Stifterasters



Nach Gebrauch einfach das transparente Reinigungsgitter entfernen. Damit werden selbst kleine Lebensmittelreste aus dem Stifteraster entfernt.

6 Entsorgung

Für den Fall, dass das Gerät und/oder das Zubehör nicht mehr genutzt werden kann, gehört es in den privaten Haushaltsmüll. Es wird von den kommunalen Entsorgungsunternehmen entsorgt.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

KUNDENSERVICE

Sollten Sie Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

✉ service@genius-germany.de

☎ +49 (0) 6431 9 21 96 00

(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)

Oder besuchen Sie uns unter www.genius.tv

